

より安全に快適にお使いいただくために。

ご使用の機器と「シュエット!」、「ショコラ/バニラ」、「カゲエ」等のアンプ内蔵型スピーカーの接続をご確認ください。

下図のような接続になっていませんか？



※ 特に i-Pod やスマートフォン用のケースをご使用になっている方はご注意ください。

※ プラグを最後まで押し込んで、隙間が無いことを確認してください。

NG

奥まで差し込まれておらず、隙間がある。

弊社にて調査・検証を重ねたところ、上図のような接続のままご使用を続けると故障の原因になる可能性があるかと推測されました。

プラグが最後までしっかりと差し込まれていることを確認して、ご使用ください。



左図のように、プラグを最後まで押し込んで、隙間ができないように接続をしてください。


特に、i-Pod やスマートフォン用のケースをご使用になっている方は、ケースの厚さが影響して、プラグが最後まで差し込み難くなっている場合がございますので、ご注意ください。

OK

奥まで差し込まれていて、隙間がない。



ケースの厚さ分、差し込みが甘くなる可能性があります。

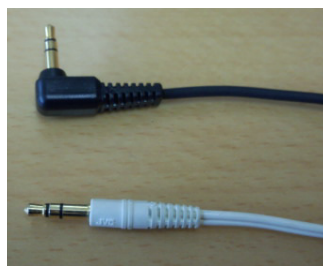

付属品のステレオミニケーブル

付属品のステレオミニケーブルが最後まで差し込めない場合は、市販されているステレオミニケーブルで先端が細い物に交換してください。入手できない場合は、エムズシステムサポートセンター(03-5542-7432)までご連絡ください。

先端が細いステレオミニケーブル

・ショコラ / バニラはポータブルプレーヤー (iPod や CD ウォークマン) などの音響プレーヤー専門機器との接続をお薦めしています。

TV やラジカセなどはものによってはこうした機器との接続を前提に作られていないタイプもありますので、接続をお薦めしていません。テレビやラジカセ、PCなどと接続をしていると、「シュエット!」、「ショコラ/バニラ」、「カゲエ」のスイッチが入りっぱなし、ボリュームが上がりっぱなしであることが多く、その状態でテレビなどのスイッチを切ってしまうことで、その「入、切」の際にテレビなどから出る信号がスピーカーをアタックする危険性があります。

・「シュエット!」、「ショコラ/バニラ」、「カゲエ」は元々大きな音を出すために作られていません。小さなエンクロージャーの中にスピーカーが入っていますので、大きな音を出すとスピーカーのコーン紙の振幅が大きくなり、熱がこもってしまいます。適音でお聞きください。小さな音でも、少したつと大きく感じるようになります。

意外と気づかずに、この様な方法でご使用されている場合があります。

「音がゆがむ」、「プチッ、パチッなどの音が出る」、「音が小さい」、「残響がある」等、少しでも異変を感じたら、エムズシステムサポートセンター(03-5542-7432)までお電話ください。異常な状態で、そのままご使用にされると故障の原因となります。ご注意ください。

大切な「シュエット!」、「ショコラ/バニラ」、「カゲエ」を安全に快適にお使い頂くための注意事項です。ご使用の音源と「シュエット!」、「ショコラ/バニラ」、「カゲエ」が安全で正しく接続されているか、いま一度ご確認ください。

有限会社エムズシステム
代表取締役 三浦 光仁